



Инструкция по сборке



ПОДСТАВКА для ПАРОКОНВЕКТОМАТА разборная

Подставка для пароконвектомата

разборная

ППР – 10

1. Техническое описание.

1.1. Подставка под пароконвектомат разборная (далее -«подставка», «изделие») предназначена для установки на ней пароконвектоматов.

1.2. Подставки выпускаются двух типов — **ППР-6** и **ППР-10**.

1.3. Подставка имеет направляющие, позволяющие разместить в ней 10 гастроемкостей.

1.4. Технические характеристики подставок

Модель	ППР-6	ППР-10
Габариты		

2. Подготовка к работе и порядок работы.

2.1. Подставки поставляются в разобранном виде. Перед использованием подставку необходимо собрать.

2.2. Перед сборкой изделия удалите защитную пленку с деталей из нержавеющей стали!

2.3. Порядок сборки:

2.3.1. Разместить на ровной и чистой поверхности стенки боковые (трубы) и крепления, как показано на Рис. 1:

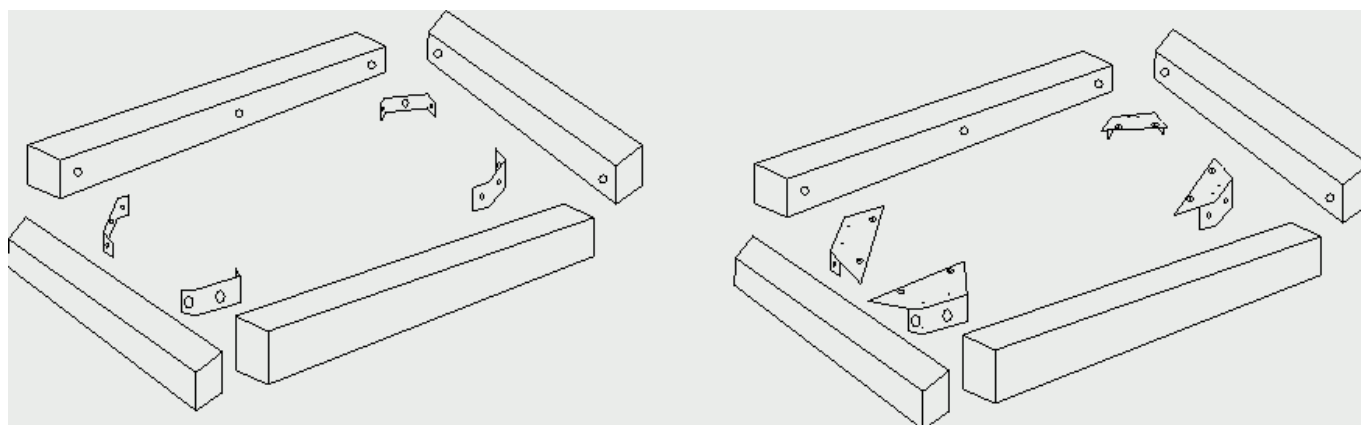


Рис.1

2.3.2. Далее присоединяем эти крепления к боковым стенкам при помощи болтов.

2.3.3. После того как мы собрали боковые стенки, полученную конструкцию монтируем к ножкам при помощи болтов, как показано на Рис. 2. (**ВАЖНО!** Отверстия на ножках должны быть повернуты внутрь конструкции, как на рисунке!)

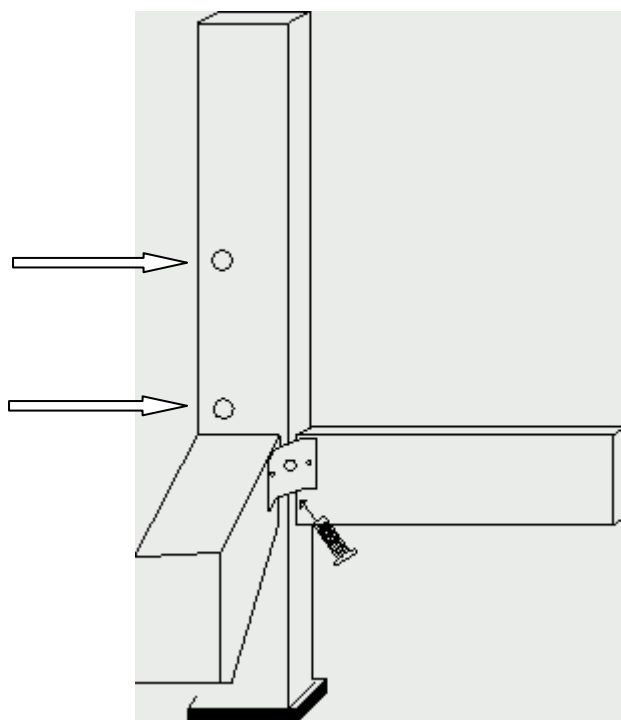


Рис. 2

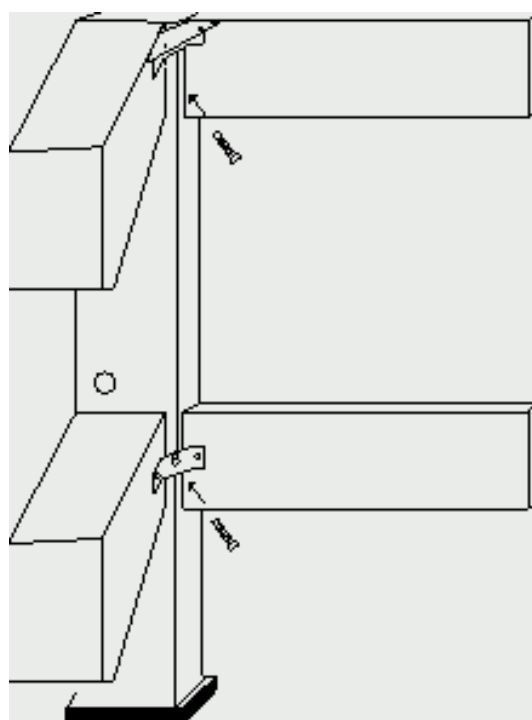


Рис. 3

2.3.4. Когда все четыре ножки и боковые трубы смонтированы, устанавливаем поперечную вставку с полочками, как показано на Рис.4

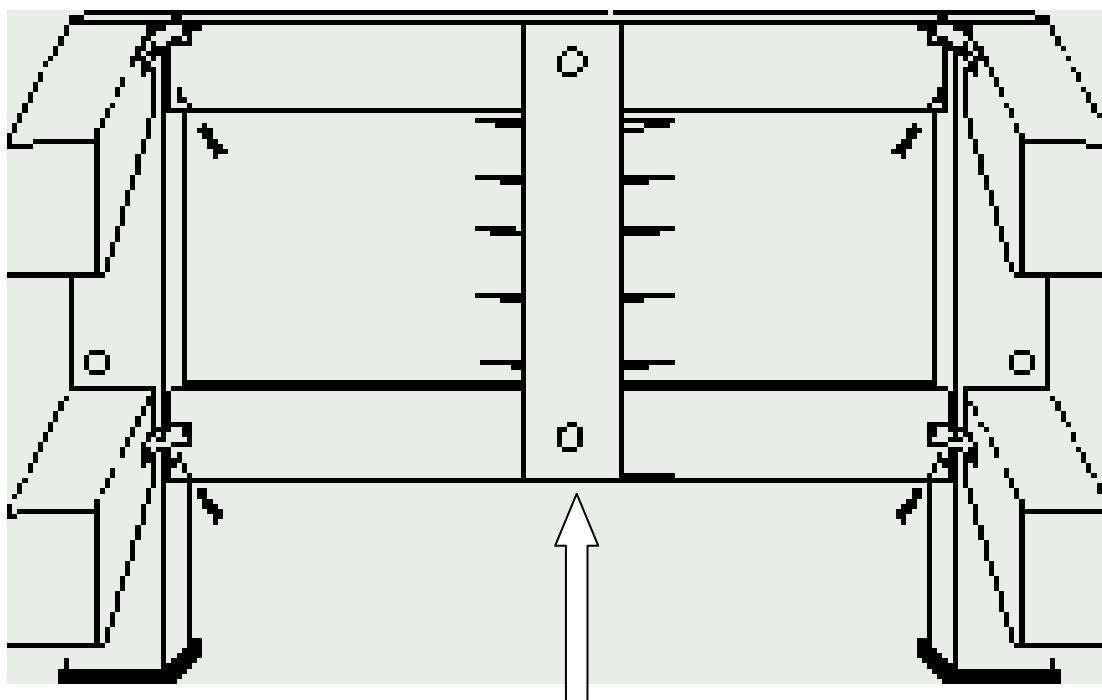


Рис.4

2.3.5. Далее монтируем боковые вставки с полочками к ножкам изделия в места отверстий для болтов.(см.Рис. 5)

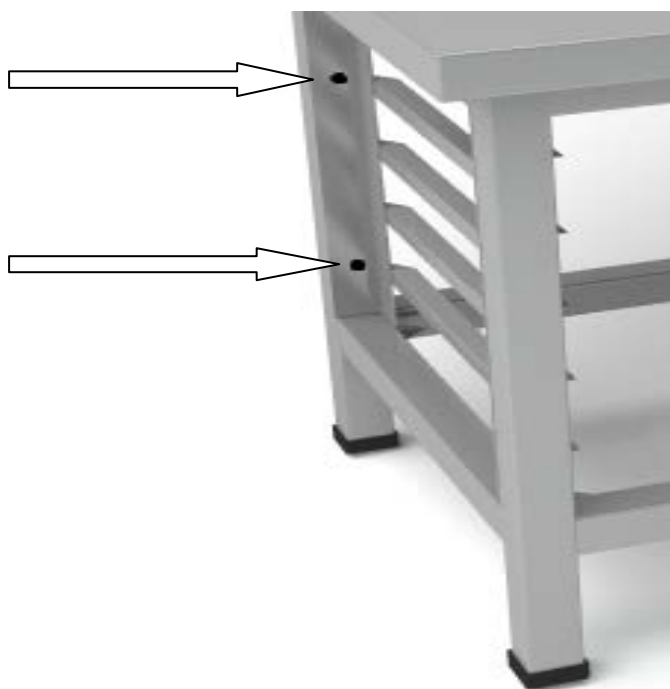


Рис. 5

2.3.6 После того, как боковые вставки установлены, следует установить столешницу на поверхность конструкции. Монтируется при помощи саморезов.

На завершающем этапе сборки конструкции следует затянуть все крепления и проверить изделие на устойчивость.



Поздравляем!

Подставка под пароконвектомат готова к использованию.

ООО «МеталлПроект» г. Краснодар, ул. Фурманова , 7. Тел: (861)267-99-92, 267-68-96.

WWW.METALL-PROJEKT.RU